# FIG.12 SEPARATOR AREA

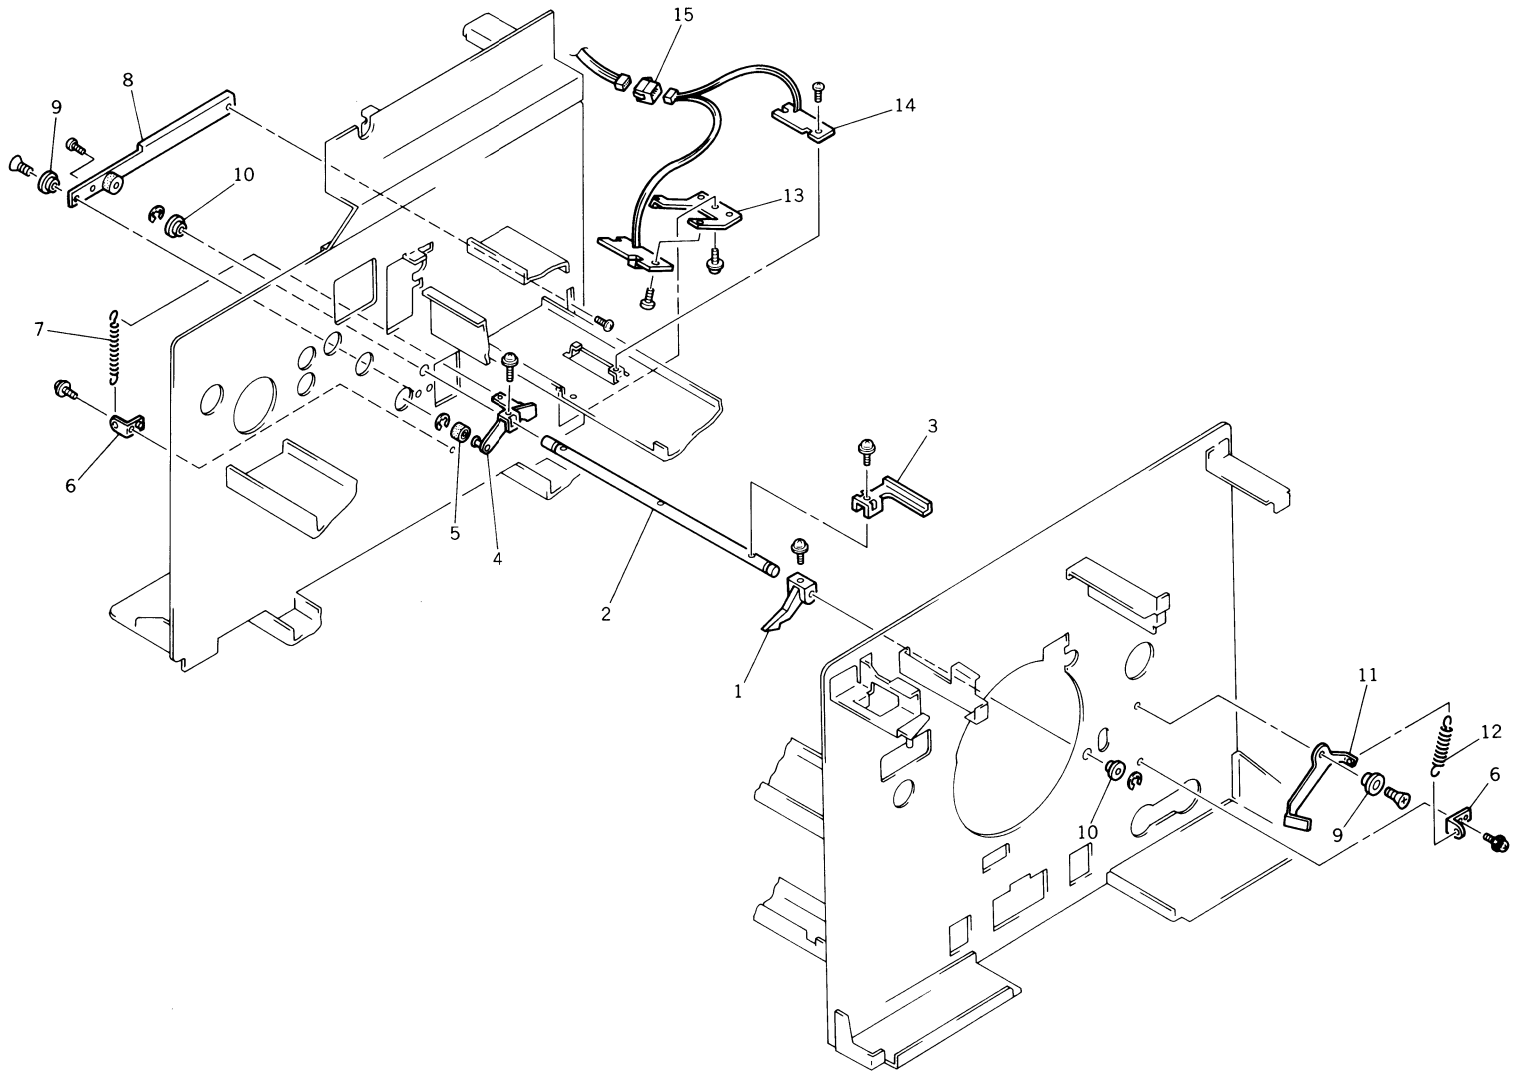

| No. | Part No. | Part Name | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| | 011-93300-002 | Separator Ass'y | | |
| 1 | 011-13312-005 | *Separator | 1 | |
| 2 | 011-13304-002 | *Shaft; Separator | 1 | |
| 3 | 011-13311-009 | *Release Lever | 1 | |
| 4 | 011-13301-100 | *Lever; Separator | 1 | |
| 5 | 000-01515-004 | *Collar; Separator | 1 | |
| 6 | 011-13310-002 | Hook Plate | 2 | |
| 7 | 002-13352-105 | Spring; Separator | 1 | |
| 8 | 011-13307-109 | Adj. Stopper; Separator | 1 | |
| 9 | 011-13306-005 | Collar A; Separator | 2 | |
| 10 | 607-15000-000 | Metal; F8 x 13/12 x 5; 16 x 2 | 1 | |
| 11 | 017-13301-007 | Release Lever; Separator | 1 | |
| 12 | 007-13121-100 | Spring; Release Lever | 1 | |
| | 017-93215-009 | Paper Receiving Sensor (Receive) Ass'y | 1 | |
| 13 | 017-11111-006 | *Bracket; P. -Rcv. Sensor 1 (Receive) | 1 | |
| 14 | 017-60013-001 | *Paper Receiving Sensor (Receive) | 1 | |
| 15 | | **Junction Connector; 6P | 1 | Ref. Pg. II-30 |

| No. | Part No. | Part Name | Q'ty | Remark |
|---|---|---|---|---|